



## たて糸の張り方


\*たて糸はビーズの目数(粒数)より**1本多く**用意します。

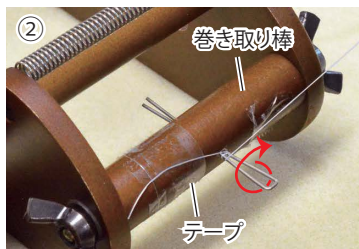


織機の止め棒を横に向けて固定する。



糸端を止め棒の横の巻き取り棒にテープで止め、止め棒に2~3回巻きつける

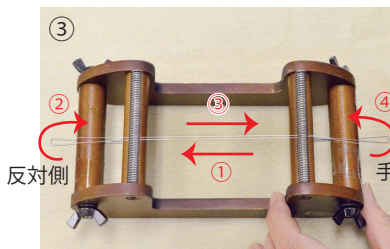


《たて糸を張る》  
たて糸を、織機の中央に平行になるように手前のバネとバネの間を通し、反対側の止め棒にひっかけ、隣のバネに通してもどる。繰り返してたて糸が**5本**になるように張る。


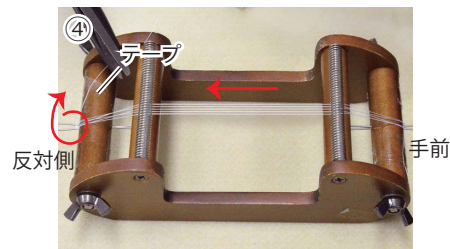


反対側の止め棒に2~3回巻き付け、糸端をテープで止め、余分の糸を切る。


## よこ糸のつけ方と織り方

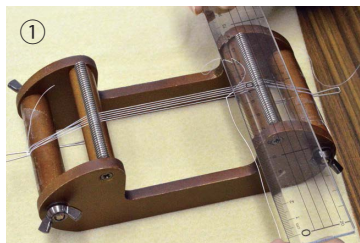


よこ糸をつける。糸を1mに切り、針に糸を通し、左端のたて糸によこ糸の端を約10cm残して1回結ぶ。

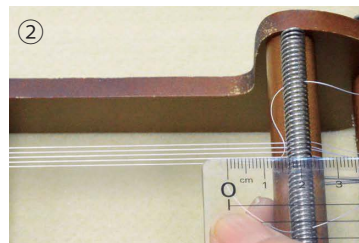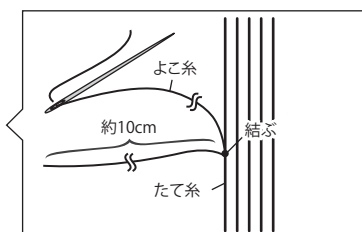


織り始めはバネから約2cmのところから始める。

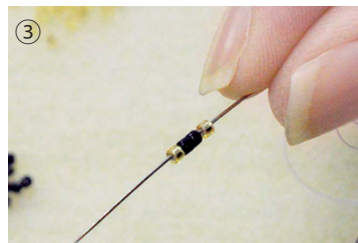


図案をみて1段目のビーズを針に通す。

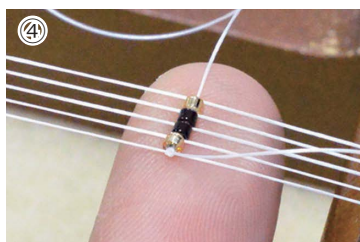


たて糸の下からよこ糸を通し、指でビーズを押し上げるようにして左端から1個ずつたて糸の間にビーズを入れる。

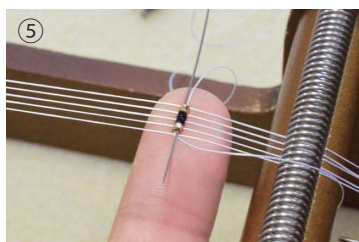


指でビーズを押し上げながら針がたて糸の上を渡るようにビーズの中に針を通す。

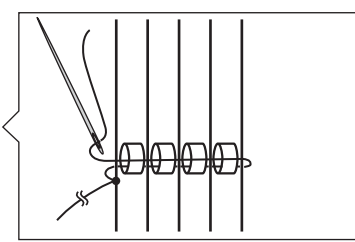

糸を引き左端に残しておいた糸と1回結ぶ。  
\*シートの幅がここで決まるので織り幅に合わせて糸の結び加減を調節する。

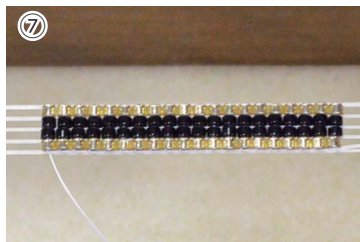


2段目のビーズを針に通し、たて糸の下からよこ糸を通し④、⑤を繰り返して、図案通りに織る。今回は**20段**です。

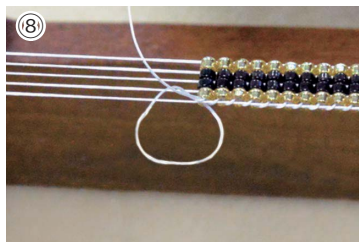


図案の通りに織れているか確認をして、よこ糸をたて糸に2回結ぶ。

## よこ糸の始末の仕方

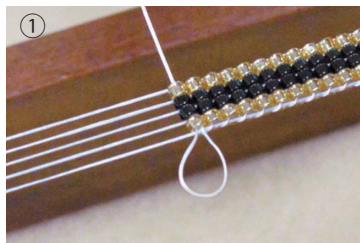


結び目をビーズの中に入れる。

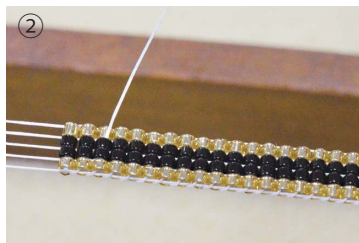


2~3段ビーズの中を通り、始末をする。織り始めの糸も同様に始末をする。

## たて糸の始末の仕方

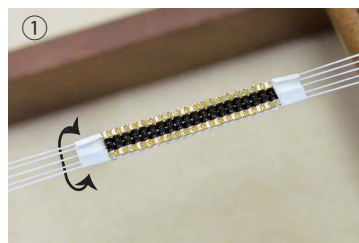

出来上がったシートの両端のたて糸を両面テープで左右から、くるむようにする。  
**折り曲げた両面テープが重ならないよう注意!**

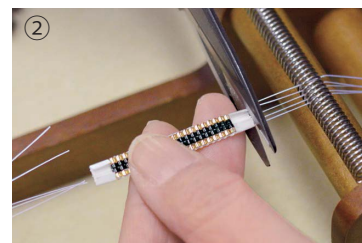


両面テープの脇の糸を切り、織機から外す。


## 仕立て方



シート両端の両面テープの剥離紙を左右に開きたて糸と一緒に折り返す。シートの両端に固定します。

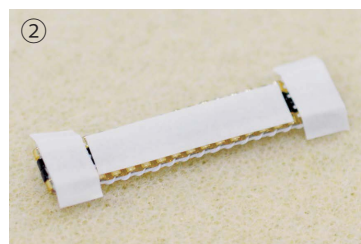

シートの真ん中に両面テープを貼る。

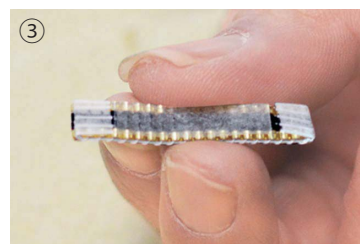

両面テープの剥離紙3か所をはがし、メノニのプレートにバランスを見ながら貼る。



お好みのサイズにチェーンを調整して出来上がり。